

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador BRE80



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais



- 1 - Iluminação LED Refrigerador
- 2 - Prateleiras de Vidro
- 3 - Sistema Wind Flow
- 4 - Cesto Porta Ovos
- 5 - Prateleira Extra
- 6 - Tampa Gaveta de Legumes
- 7 - Gaveta de Legumes
- 8 - Gaveta de Frios
- 9 - Gaveta de Frutas
- 10 - Abastecedor Smart Ice
- 11 - Compartimento Smart Ice
- 12 - Gaveta de Gelo
- 13 - Iluminação LED Freezer
- 14 - Compartimento Turbo Freezer
- 15 - Tampa Compartimento
- 16 - Cesto Freezer Superior
- 17 - Cesto Freezer Inferior
- 18 - Pés Estabilizadores
- 19 - Prateleira Diversos Pequena
- 20 - Prateleira Rasa
- 21 - Prateleira Diversos Grande
- 22 - Prateleira Garrafas
- 23 - Separador de Garrafas
- 24 - Smart Bar
- 25 - Prateleira Freezer
- 26 - Taças Nevadas

Informação Ambiental


Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa.

Estes gases são inflamáveis.

Nivelando seu Produto

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Insira uma chave de fenda nas aberturas dos pés estabilizadores e gire até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

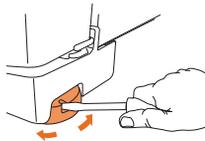

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "refrigerador" até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação abaixo:

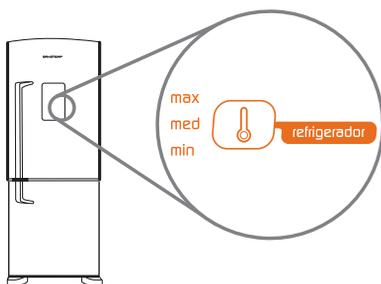

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "**mín** / **méd**", pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível "**mín**". Pressione novamente a tecla de ajuste


do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "**mín** e **méd**" acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível "**méd** / **máx**", pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível "**méd**". Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "**méd** e **máx**" acendam.

Controle de Temperatura do Freezer

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do "freezer" até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação abaixo:

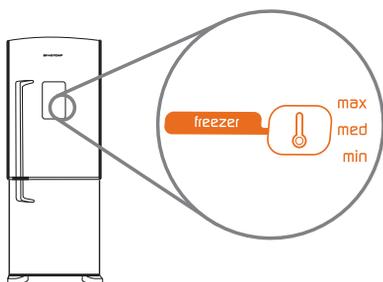

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "**mín / méd**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**mín**". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**mín e méd**" acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível "**méd / máx**", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "**méd**". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "**méd e máx**" acendam.


Importante

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja necessário.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.


Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

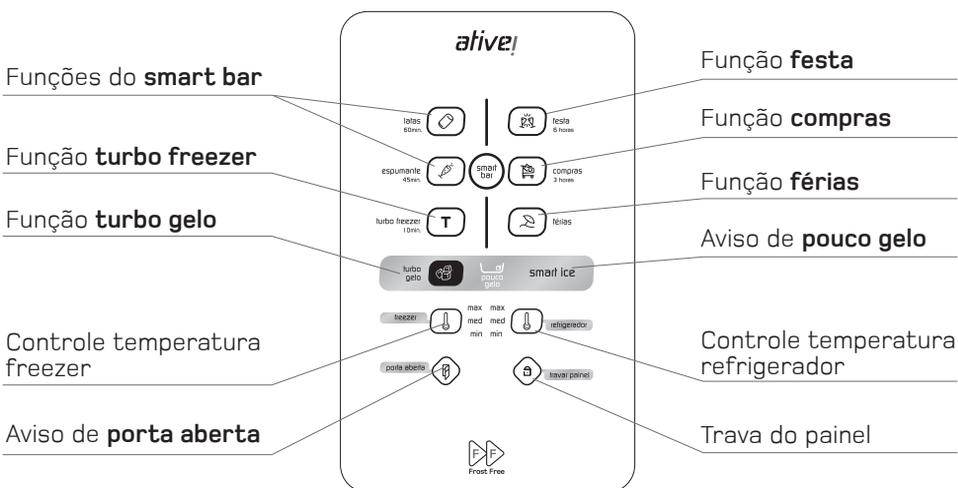

Funções do Smart Bar

Proporcionar um resfriamento mais rápido durante um tempo determinado. Para usar as funções do **smart bar** siga os passos:

- 1 Coloque a bebida no compartimento **smart bar**.

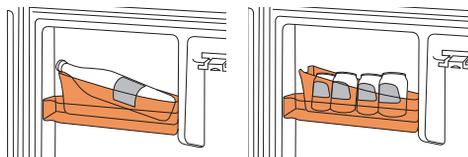

- 2 Selecione a função de acordo com a bebida desejada.

Ao acionar a função, a barra central acende.

Durante o tempo de funcionamento o círculo central permanece girando e o nome **smart bar** permanece aceso.



- 3 Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.

- **Latas:** 60 minutos
- **Espumante:** 45 minutos

- 4 Ao final do tempo, o alarme soará. O nome **smart bar** e o símbolo da função ativada piscarão indicando que a bebida deve ser retirada do compartimento. Para desativar o alarme, toque a função que estiver acionada.

Importante

- As funções **latas** e **espumante** e **turbo freezer** não podem ser usadas simultaneamente. Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar outra função do **smart bar**.
- Você pode usar as funções **compras**, **festa** ou **turbo gelo** com uma função do **smart bar**.

Função Turbo Freezer

Obter um resfriamento mais rápido do compartimento dedicado. Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Durante o tempo de funcionamento o círculo central permanece girando. Ao final do tempo, o alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função.

turbo freezer
10min.



Função Festa

Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **festa**.



festa
6 horas

Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar a outra função.
- Você pode usar as funções do **smart bar** ou **turbo gelo** com a função **festa**.

Função Compras

Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **compras**.



compras
3 horas

Importante

As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.

- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar a outra função.
- Você pode usar as funções do **smart bar** ou **turbo gelo** com a função **compras**.

Função Férias

Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo **férias** será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.



férias

Função Turbo Gelo

Formar gelo mais rapidamente.

turbo
gelo




Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **turbo gelo**.

Aviso de Pouco Gelo

Quando o aviso **pouco gelo** acender no painel, significa que a gaveta de gelo está com pouco ou nenhum gelo armazenado. Esse aviso permanecerá ativo até que ocorra um novo abastecimento de gelo na gaveta.



O aviso acende no painel quando esta gaveta estiver com pouco gelo.

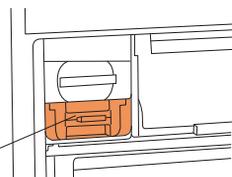

Aviso de Porta Aberta

Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **porta aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque no símbolo de **porta aberta**.

porta aberta




Componentes do Produto

Compartimento Turbo Freezer


O compartimento turbo freezer, de seu refrigerador, possui uma gaveta deslizante para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

- Para remoção, empurre para trás as travas existentes abaixo dos dois trilhos laterais a fim de liberar o compartimento.

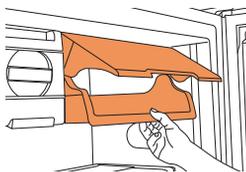

Compartimento "Smart Bar"

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas quando alguma função de resfriamento rápido estiver sendo usada.

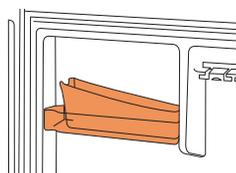


Sistema "Smart Ice"

Esse sistema inteligente de **fazer gelo**, avisa quando a gaveta está com pouco gelo e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.

- O sistema **smart ice** é composto por um abastecedor, formas com extrator e uma gaveta para gelo.

Com este sistema ficará mais fácil carregar as formas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.

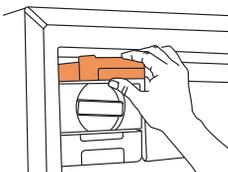

Como abastecer

Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado.


Não ultrapasse o limite máximo.



Como extrair

- Verifique se não há água nas formas.
- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.

- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.

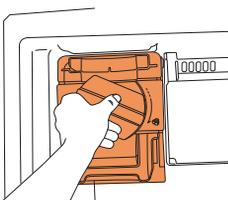

- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.

Aviso de pouco gelo

Sempre que o aviso **pouco gelo** acender no painel, significa que a gaveta está com pouco ou nenhum gelo armazenado. O aviso apagará quando houver aproximadamente 300 g de gelo na gaveta.

Limpendo o abastecedor


- Retire o abastecedor do suporte.
- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.
- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.



- Coloque o abastecedor novamente no suporte.

Sistema Frost Free e Wind Flow

- Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

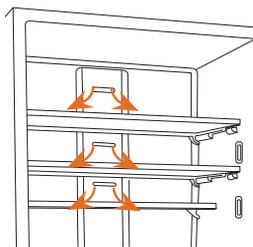

- Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

Compartimento "Taças Nevadas"

Esse compartimento foi dedicado para armazenamento de 3 taças de chopp com, no máximo, 18 cm de altura.

- Para encaixá-las empurre a base da taça no suporte até sentir que está firme.
- Para retirar as taças, apoie o dedo polegar na pega superior do suporte e puxe a taça, conforme figura.




Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto. A capacidade de congelamento deve ser considerada sempre com a função "Festa" acionada.

Prateleiras de Vidro

Seu refrigerador possui 3 prateleiras grandes e uma reduzida para o armazenamento de itens mais altos ou menores.

- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.
- As bordas das prateleiras impedem que líquidos, eventualmente derramados, escorram para os outros compartimentos.

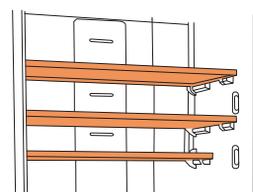

Cestos Freezer


O compartimento freezer, de seu refrigerador, possui cestos para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

Para retirar e recolocar os cestos


1 Puxe o cesto para fora até travar.

2 Levante a parte da frente do cesto e puxe-o totalmente para fora.

3 Para colocá-lo no lugar inverta os passos anteriores.

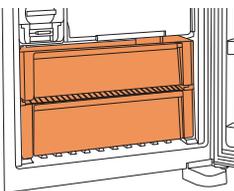


Caso necessite de mais espaço de armazenamento no freezer, retire os cestos e utilize a grade.

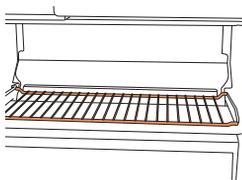

Gaveta de Legumes


Certos alimentos, como frutas e hortaliças, quando armazenados em contato direto com o ambiente frio e seco, desidratam. A gaveta de legumes mantém a temperatura e a umidade mais adequadas para o armazenamento de frutas e hortaliças, preservando suas características naturais por mais tempo.

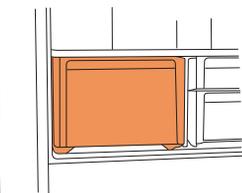

Cesto Porta Ovos


Seu refrigerador possui um cesto porta ovos que tem capacidade para armazenar 12 ovos, e permite ser colocado tanto sobre as prateleiras de vidro do refrigerador como nas prateleiras da porta, de acordo com a sua preferência.

Sua forma possibilita ainda, ser levado à mesa ou à pia, facilitando o seu uso, quando houver necessidade de consumo de uma quantidade maior de ovos.

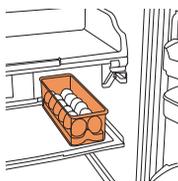


Separador de Garrafas

Seu refrigerador possui um separador de garrafas, localizado na prateleira garrafas. O separador permite acondicionar garrafas de forma organizada e segura.

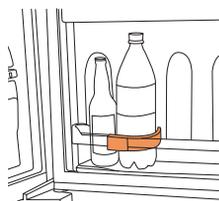

Remoção da Prateleira, Suporte e Gavetas

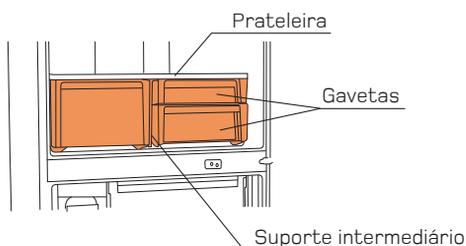


Para remover a última prateleira de vidro, é necessário anteriormente remover as 3 gavetas que ficam abaixo dela.

Removendo as gavetas

• Para remover as gavetas, puxe-as na sua direção até atingir a posição de travamento.


• Após o travamento, incline-as para cima conforme figura, e puxe-as para frente.

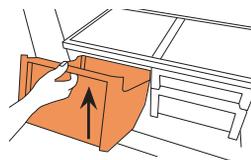

Removendo a prateleira de vidro e suporte intermediário das gavetas


• Levante a parte frontal da prateleira.

• Assim que a trava for liberada, puxe-a na sua direção até a remoção total da prateleira juntamente com o suporte intermediário, conforme figuras.

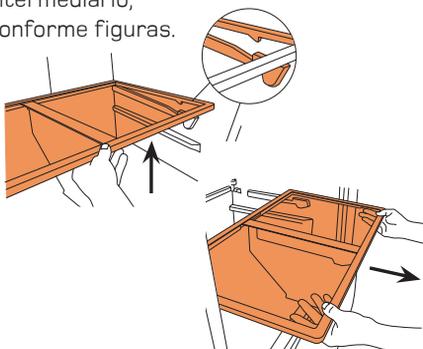

• Para remover o suporte intermediário da prateleira, vire o conjunto para cima e o apoie numa superfície plana. Deslize o suporte em seu trilho e puxe-o para fora.

• Para recolocar a prateleira e as gavetas no lugar, basta inverter os passos anteriores.

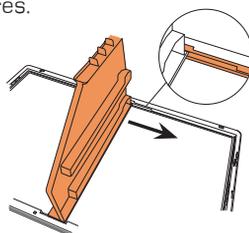

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Iluminação LED


Importante

Seu produto utiliza leds para iluminação interna tanto no compartimento refrigerador como no freezer. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

Embutimento

Importante

- A capa de proteção do compressor não deve ser removida. Nesta peça, existem furações para ventilação interna que não devem ser bloqueadas.

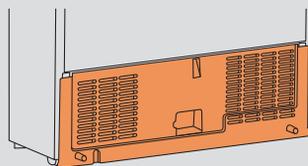

- Mantenha sempre as dimensões mínimas indicadas para embutimento, evitando superaquecimento do compressor. Veja o item "Por onde Começo" (Embutimento) no Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e wind flow está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.

Também é normal o ruído de ventilação do condensador (localizado próximo ao compressor).

Ruído de degelo

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Wind flow).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aviso de "pouco gelo" não apaga	Pouco gelo na gaveta.	Abasteça a gaveta com mais cubos de gelo.
	Bloqueio de alimentos ou gelo embaixo da gaveta de gelo.	Verifique se não há alimentos ou gelo embaixo da gaveta, bloqueando a atuação do interruptor.
	Interruptor da gaveta de gelo congelado.	Retire a gaveta, verifique se o interruptor localizado no lado esquerdo do freezer, está com movimento livre, forçando-o levemente para baixo.
Aviso de "pouco gelo" não acende	A gaveta de gelo está cheia.	Retire alguns cubos da gaveta de gelo. O aviso acenderá quando houver aproximadamente 300 g de gelo na gaveta.
	Formação de lâmina de gelo no fundo da gaveta.	Retire a gaveta, lave-a bem até que todo o gelo derreta. Seque e encaixe novamente.
	Interruptor da gaveta de gelo congelado.	Retire a gaveta, verifique se o interruptor localizado no lado esquerdo do freezer, está com movimento livre, forçando-o levemente para baixo.
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "smart ice"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demasiado.	Feche a porta ou toque no botão "porta aberta" no painel de controle.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Dimensões sem embalagem	(mm)	Peso máximo sobre componentes	(kg)
Altura	1880	Prateleiras de vidro grande (cada)	40
Largura	845	Prateleira extra	15
Profundidade	750	Tampa da gaveta de legumes	40
Profundidade com a porta aberta a 90°	1450	Gaveta de legumes	12
Largura com a porta aberta a 115°	1307	Gaveta de frios	5
Capacidade bruta	(litros)	Gaveta de frutas	7
Total	586	Compartimento turbo freezer	18
Compartimento refrigerador	396	Gaveta de gelo	1
Compartimento freezer	190	Compartimento smart bar	2,5
Capacidade de armazenagem	(litros)	Cesto freezer superior	28
Total	573	Cesto freezer inferior	2
Compartimento refrigerador	394	Prateleira diversos grande (cada)	4
Compartimento freezer	179	Prateleira garrafas	6
Interior do compartimento freezer	*** 172	Prateleira recipiente garrafas	3
Porta do compartimento freezer	** 7	Prateleira freezer	6
Capacidade de congelamento com a função "Festa" acionada (em até 24 h) kg	9	Peso sem embalagem (kg)	108

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

BRASTEMP

INFORMAÇÕES ADICIONAIS NO SEU MANUAL DE INSTALAÇÃO

Caro Consumidor.

Seu produto teve melhorias no sistema de refrigeração, por este motivo a capa do compressor foi removida. E essa condição proporciona melhor circulação de ar.