

Refrigerador Frost Free
DF43, DF48, DFW48, DF48X, DW48X



Manual de
Instruções

 **Electrolux**
LÍDER MUNDIAL EM ELETRODOMÉSTICOS.

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que acaba de adquirir um produto com a qualidade mundial Electrolux, com design moderno e arrojado e a mais avançada tecnologia.

Neste manual você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado do seu refrigerador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 78 8778.

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação contém informações importantes que serão utilizadas pelo Serviço Autorizado Electrolux, caso seu refrigerador necessite de reparo. Não a retire do local onde está fixada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, o gás refrigerante deste produto é o R134a (Hidrofluorcarbono - HFC) e o agente expansor é o ciclopentano, que não afetam a camada de ozônio e têm pouca ação sobre o efeito estufa.



Índice

Segurança	03
Descrição do Refrigerador	04
Instalação	15
Como Usar	18
Limpeza e Manutenção	22
Solução de Problemas	28
Dicas e Conselhos.....	31
Informações Técnicas.....	34
Certificado de Garantia	35

Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o refrigerador, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que seu refrigerador seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado.

Caso seu refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou argila Desi Pak® em seu interior, jogue-o fora e não permita que crianças brinquem com ele.

Para o Usuário / Instalador

Desligue o refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o refrigerador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.

Não tente consertar o refrigerador em nenhuma circunstância. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais de reposição.

Não armazene no refrigerador medicamentos, produtos tóxicos ou químicos, pois podem contaminar os alimentos.

Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra **inflamável** ou com o símbolo de uma pequena chama, **não podem ser armazenados** em nenhum refrigerador ou freezer sob o risco de **explosão**.

Não se apoie sobre as portas. As dobradiças poderão desregular-se, prejudicando a vedação do refrigerador e comprometendo seu desempenho.

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o refrigerador, sob risco de provocar incêndios.

Transporte seu refrigerador na posição vertical (em pé). Não se recomenda o transporte na posição horizontal (deitado).



Pacote de sílica gel ou argila Desi Pak®




Descrição do Refrigerador



Peças

- 1 “Ice twister”
- 2 Recipiente para armazenar gelo
- 3 Prateleira retrátil
- 4 Compartimento turbo congelamento
- 5 Lâmpada do compartimento freezer
- 6 Prateleira do freezer
- 7 Gaveta para resfriamento rápido de bebidas
- 8 Suporte para garrafas ou latas
- 9 Painel eletrônico
- 10 Prateleiras da porta do freezer
- 11 Compartimento de alimentos frescos
- 12 Lâmpadas do compartimento refrigerador
- 13 Seletor de controle de temperatura do refrigerador
- 14 Desodorizador
- 15 Prateleiras de vidro removíveis (2 por refrigerador)
- 16 Prateleira de vidro dobrável
- 17 Divisória
- 18 Gaveta multi-uso
- 19 Porta-ovos (3 por refrigerador)
- 20 Gaveta multi-uso
- 21 Gaveta extra de frutas
- 22 Controle de umidade
- 23 Gaveta de frutas/verduras
- 24 Divisor móvel da gaveta de frutas/verduras
- 25 Pés niveladores
- 26 Porta-laticínios (Modelos DF43, DF48, e DF48X)
- 27 Porta-latas removível
- 28 Prateleira multi-uso pequena (Modelos DF48, DF48X, DFW48 e DW48X)
- 29 Prateleiras multi-uso média
- 30 Prateleira para condimentos
- 31 Prateleiras porta-garrafas
- 32 Prateleira da porta do refrigerador
- 33 Trava garrafas grande
- 34 Trava garrafas pequeno
- 35 Reservatório de água (Modelos DFW48 e DW48X)
- 36 Tampa do reservatório de água (modelos DFW48 e DW48X)
- 37 Torneira de água (Modelos DFW48 e DW48X)
- 38 Travas da torneira de água (Modelos DFW48 e DW48X)
- 39 Coletor de pingos de água (Modelos DFW48 e DF48X)
- 40 Portas de aço inoxidável revestidas com verniz protetor especial (modelos DF48X e DW48X)

Painel Eletrônico

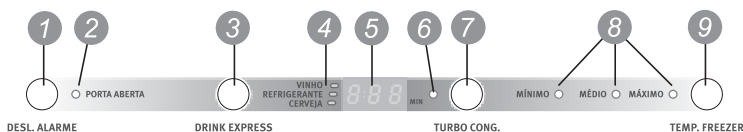

1 Tecla DESL. ALARME:

O refrigerador possui quatro tipos de alarme:

1.1 Alarme Porta Aberta

Após, aproximadamente, 2 minutos com a(s) porta(s) aberta(s), o alarme dispara. Ao fechar a(s) porta(s), o alarme se desligará automaticamente. Para silenciar o alarme, permanecendo com a(s) porta(s) aberta(s), pressione a tecla DESL. ALARME. Isto desligará o alarme por mais 5 minutos.

Obs: No caso de permanecer com uma das portas aberta, após transcorrido o tempo de silêncio, o alarme voltará a soar.

1.2 Alarme TURBO CONGELAMENTO (Períodos de 1:00, 1:30 e 2:30)

Terminado o tempo escolhido para o TURBO CONGELAMENTO, o alarme disparará por, aproximadamente, 10 segundos. Para desligar o alarme é só abrir (e depois fechar) a porta do freezer.

O alarme também poderá ser desligado pressionando a tecla DESL. ALARME (neste caso não é necessário abrir a porta).

1.3 Alarme Alimento no Freezer (Períodos de 30 e 45 minutos)

Este alarme não pode ser desativado pela tecla "DESL. ALARME".

Terminado o tempo escolhido para o TURBO CONGELAMENTO, o alarme disparará por, aproximadamente, 1 minuto. Neste caso, se a porta não for aberta, um "bip" de alerta soará de minuto em minuto. Este "bip" apenas poderá ser silenciado pela abertura da porta do freezer.

1.4 Alarme Resfriamento Rápido de Bebidas (DRINK EXPRESS)

(Este alarme não pode ser desativado pela tecla "DESL. ALARME").

Terminado o tempo pré-estabelecido para o resfriamento rápido da bebida escolhida, o alarme disparará por um minuto. Para desligar o alarme, retire a bebida e feche a porta. Se esse procedimento não for seguido, após 1 minuto, soarão 5 "bips" de alerta a cada minuto.

2 Indicador de Porta Aberta:

Este indicador mantém-se aceso, como um alerta, enquanto qualquer uma das portas (compartimento refrigerador ou freezer) permanecer aberta.

3 Tecla “DRINK EXPRESS” (Resfriamento rápido de bebidas):

Acionando esta tecla, seleciona-se o tipo de bebida que se deseja resfriar mais rapidamente durante um tempo pré-estabelecido para cada bebida. Caso deseje interromper esta função, basta pressionar novamente a tecla “DRINK EXPRESS” até o indicador mostrar 0:00 minutos.

Atenção: A função “Drink Express” (resfriamento rápido de bebidas) pode ter alteração de tempo devido à variação da tensão elétrica e da temperatura ambiente. Evite abrir a porta do freezer com muita frequência quando esta função estiver sendo usada.

4 Indicador de Bebidas:

Mostra qual foi a bebida selecionada para o Resfriamento Rápido: vinho, refrigerante ou cerveja.

5 Indicador de Seleção de Tempo do TURBO CONGELAMENTO ou RESFRIAMENTO RÁPIDO DE BEBIDAS:

Caso seja escolhida a função TURBO CONGELAMENTO ou RESFRIAMENTO RÁPIDO DE BEBIDAS, este indicador mostra o tempo que falta para o fim da operação. Por exemplo: 30, 29, 28 minutos e assim sucessivamente até atingir zero (0:00).

Caso deseje utilizar as duas funções ao mesmo tempo (resfriar bebidas e congelar alimentos), o indicador de tempo mostrará o tempo restante para o fim de cada função com sua respectiva luz indicadora por 30 segundos e, então, permanecerá alternando entre as funções até que uma delas termine.

Quando o indicador não estiver acionado aparecerão três barras (---) que ficarão se movendo de baixo para cima.

Caso queira desligar as três barras (---) é só pressionar a tecla DESL. ALARME por 5 segundos. Caso queira visualizá-las novamente basta repetir a operação por mais 5 segundos.

Atenção: Isto não desligará o produto, apenas fará com que as barras em movimento desapareçam!

6 Indicador do TURBO CONGELAMENTO:

Permanece aceso quando a função for acionada.

7 Tecla **TURBO CONGELAMENTO**:

Permite o resfriamento ou congelamento mais rápido dos alimentos. O tempo de operação desta função pode ser ajustado de 30 minutos (mínimo) até 2 horas e 30 minutos (máximo).

Outros períodos que poderão ser selecionados: 45 minutos, 1 hora e 1 hora e 30 minutos.

Caso deseje interromper esta função, basta pressionar novamente a tecla **TURBO CONGELAMENTO** até o indicador mostrar 0:00 minutos.

Atenção: A função **TURBO CONGELAMENTO** não funcionará caso a função **RESFRIAMENTO RÁPIDO DE BEBIDAS** estiver em operação ou for selecionada antes.

8 Indicadores de Seleção de Temperatura do Compartimento Freezer:



Indicam a temperatura selecionada no compartimento freezer.

O ajuste é feito pressionando a tecla **TEMP. FREEZER**.

Quando o refrigerador for ligado pela primeira vez ou, por exemplo, religado após a limpeza, o controle sempre indicará a posição **MÉDIA**.

9 Tecla **TEMP. FREEZER**:

Esta tecla permite o ajuste da temperatura no compartimento freezer entre Mínimo, Médio ou Máximo.

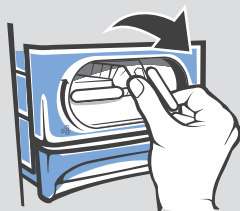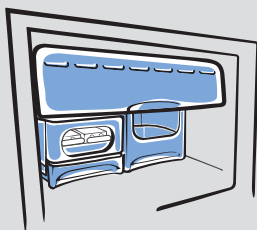

Compartimento Turbo Congelamento

Este compartimento possibilita um resfriamento mais rápido dos alimentos.

“Ice Twister” / Formas de Gelo


Encha com água o “Ice Twister” tomando cuidado para não transbordar as formas de gelo. Coloque-o sobre o recipiente para gelo.

Após algumas horas a água congelará.

Gire suavemente o manipuló no sentido horário até que os cubos se soltem e caiam no recipiente para gelo.


Suporte para Garrafas e Latas

Esta peça serve para acomodar garrafas e latas de bebidas e pode ser deixada sobre a mesa, bastando, para isso, deslocar o seu apoio metálico para frente.

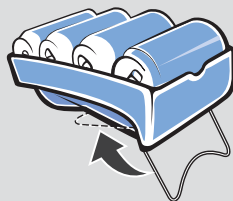

Gaveta para Resfriamento Rápido de Bebidas

Coloque o suporte para garrafas e latas nesta gaveta para resfriar sua bebida mais rapidamente (consulte na seção “Dicas e Conselhos”, pág.32, a tabela para resfriamento rápido de bebidas). Se preferir, esta gaveta também poderá ser colocada entre as gavetas multi-uso. No entanto, neste caso, ela não terá a função de resfriamento rápido.

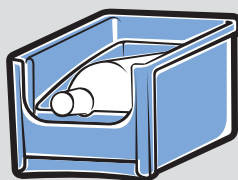




Compartimento de Alimentos Frescos


Este compartimento serve para conservar alguns alimentos que necessitam de menor temperatura de conservação (próxima a 0°C) sem necessidade de congelamento. Exemplo: alimentos para serem consumidos ou cozidos em curto espaço de tempo como carnes, peixes, sobremesas e similares.



Prateleira de Vidro Dobrável

Esta prateleira pode ser dobrada em duas posições permitindo o armazenamento de objetos maiores em seu refrigerador, como jarras e bolos. Para facilitar o manuseio, utilize a pega existente.

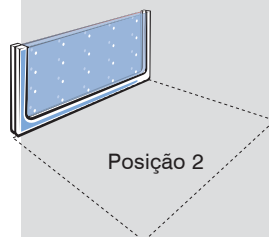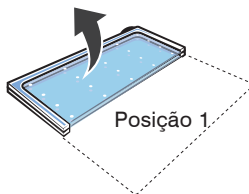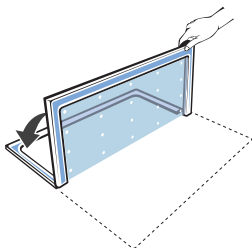

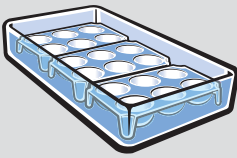

Gavetas Multi-uso

Estas gavetas servem para armazenar diversos tipos de alimentos, inclusive ovos, bastando para isso colocar o porta-ovos no seu interior.



Gavetas de Frutas / Verduras

Mantém a umidade e o frescor dos vegetais e frutas devido à circulação do ar frio que não fica em contato direto com os alimentos neste compartimento.

Para melhor conservação, mantenha sempre os vegetais e frutas neste local.

Na gaveta maior você dispõe de um separador de frutas e verduras para facilitar a organização dos seus alimentos.

(Aberto)




(Fechado)



Controle de Umidade

Para melhor conservação dos alimentos, existe um controle de umidade nas gavetas de frutas/verduras que regula a passagem de ar. Quando armazenar verduras recomenda-se a redução da abertura de passagem de ar, evitando a desidratação dos alimentos. Ao armazenar frutas recomenda-se aumentar a passagem de ar.

No armazenamento de frutas e verduras juntas, regule o Controle de Umidade em uma posição intermediária.

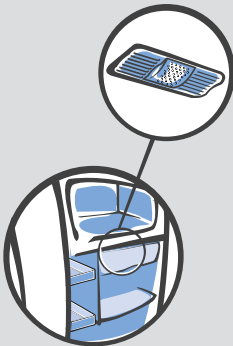

Desodorizador

O desodorizador tem a função de eliminar odores desagradáveis de alimentos ou líquidos.


Está instalado na parte superior do compartimento refrigerador.

Para esclarecer dúvidas quanto à limpeza do desodorizador consulte a seção “Limpeza e Manutenção”.

Sistema Multi-Flow

Este sistema tem a função de distribuir o ar frio para o resfriamento dos alimentos no compartimento refrigerador.


Atenção: Sempre deixe as saídas de ar livres para facilitar a circulação de ar frio e, assim, melhorar a conservação dos alimentos.

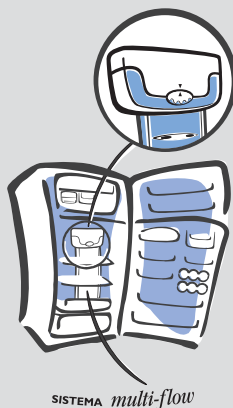

Compartimento Porta-Laticínios


(Exceto nos Modelos DFW48 e DW48X)

Ideal para armazenar manteiga, queijo e derivados de leite, etc. Possui uma tampa deslizante e pode ser facilmente removido para limpeza.

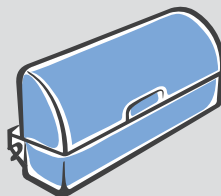


Prateleiras Multi-uso Removíveis

Estas 3 prateleiras servem para armazenar diversos tipos de alimentos, inclusive ovos, bastando para isso colocar o porta-ovos no interior das prateleiras.

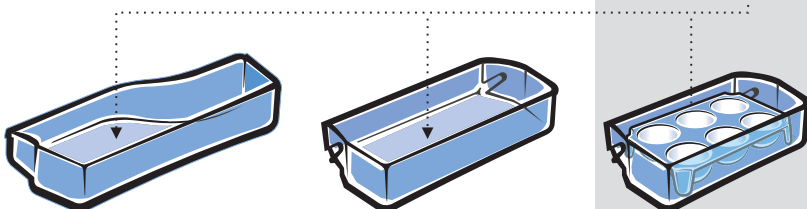

Prateleira para Condimentos

Desenvolvida para acomodar vidros de alimentos em conserva e potes de temperos.

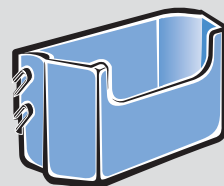


Porta-Latas Removível

Esta peça foi desenvolvida especialmente para o armazenamento de latas de 350 ml da sua bebida preferida.

Você pode retirá-lo da porta e levá-lo à mesa para sua maior comodidade.

O porta-latas pode ser montado em 2 posições diferentes: 1 e 2 conforme figura ao lado.

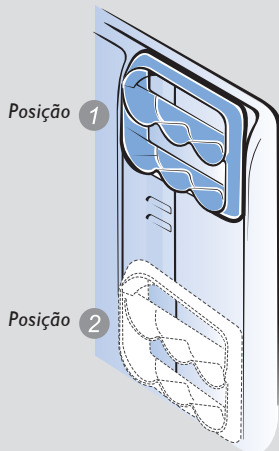

Prateleiras e Trava Garrafas

1. Prateleiras Porta-garrafas:

A prateleira porta garrafas condiciona garrafas de bebidas com até 2,5 litros.


2. Trava garrafas:

O trava garrafas possui a função de evitar que as garrafas fiquem balançando soltas na prateleira. Para utilizá-lo, basta encaixá-lo na prateleira e deslizá-lo para a direita ou esquerda, conforme indica a figura ao lado.

Também pode ser utilizado para armazenar pequenos condimentos em seu interior.

3. Prateleira da porta do Refrigerador:

A prateleira da porta condiciona recipientes de até 1 litro.

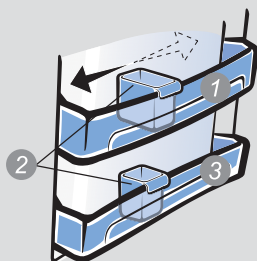

Coletor de Pingos de Água

(Somente para os Modelos DFW48 e DW48X)

Serve para evitar respingos e também para coletar pingos de água. A tampa do coletor é fornecida dentro do saco de acessórios.

Reservatório para Água

(Somente para os Modelos DFW48 e DW48X)

Desenvolvido para facilitar o consumo de água, podendo ser facilmente removido para limpeza e abastecimento.

Este reservatório possui uma exclusiva proteção antibactéria que inibe a proliferação de microorganismos, o aditivo exclusivo Sanitized®, e protege contra odores desagradáveis. Esta proteção antibactéria possui prazo de validade indeterminado.

Como Utilizar o Reservatório para Água

1. Abra a tampa do reservatório, encha-o com água própria para consumo e em temperatura ambiente (aproximadamente 5 litros). Feche a tampa.
2. Para servir, coloque um copo junto à torneira e empurre a alavanca de acionamento.
3. Para se prevenir contra acionamentos indesejados, utilize as travas localizadas na parte superior da alavanca de acionamento.

Atenção: Antes de iniciar a utilização, lave o reservatório com água e sabão neutro a fim de eliminar eventuais resíduos.

Utilize somente água própria para consumo. O uso de qualquer outro tipo de bebida poderá deixar resíduos, gosto ou odor no reservatório e na torneira.

O reservatório para água somente deve ser abastecido quando estiver encaixado em sua posição na porta.


Aguarde a água esfriar por, aproximadamente, 12 horas.

É possível ouvir alguns ruídos causados pela entrada de ar quando a água sai do reservatório.

Caso a água não flua bem, aperte mais uma vez a alavanca de acionamento. Permaneça com o copo abaixo da torneira por alguns instantes para assegurar que toda a água seja coletada pelo copo.

Não utilize bebidas gaseificadas, tais como refrigerantes. A bebida pode vazar devido à pressão do gás.

Modelos
DFW48/DW48X

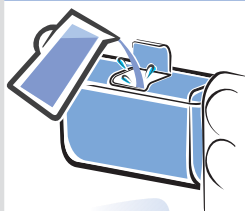

RESERVATÓRIO COM PROTEÇÃO ANTIBACTÉRIA
LICENÇA Nº 2610.03



Travas

Acessórios que podem ser instalados no Refrigerador

O seu refrigerador está preparado para receber vários acessórios que podem ser comprados no Serviço Autorizado Electrolux, permitindo sua personalização.

Consulte na Internet o site: <http://www.electrolux.com.br> ou o Serviço Autorizado Electrolux sobre a disponibilidade de outros acessórios para o seu modelo de Refrigerador. Exemplos:




Porta-latas removível

Esta peça foi desenvolvida especialmente para o armazenamento de latas de 350ml da sua bebida preferida.





Trava Garrafas

Desenvolvido para evitar que as garrafas fiquem balançando soltas na prateleira. Também pode ser utilizado para armazenar pequenos condimentos em seu interior. O trava garrafas pode ser colocado nas prateleiras do compartimento freezer.

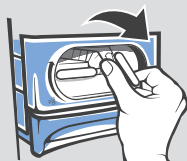

Ice twister / Formas de gelo

Permite que você tenha mais gelo disponível.

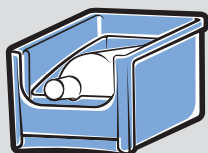


Gaveta para Resfriamento Rápido

Desenvolvida para resfriamento rápido de alimentos dentro do compartimento freezer. Pode ser usada com o suporte para garrafas e latas (observar pág. 32 - Tabela para resfriamento rápido de bebidas).

Suporte para Garrafas e Latas

Desenvolvida para acomodar latas e garrafas de bebidas, pode ser utilizado em conjunto com a gaveta de resfriamento rápido ou separadamente.

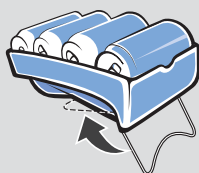


A instalação dos acessórios é de responsabilidade do consumidor. Caso queira, poderá solicitar a instalação ao Serviço Autorizado Electrolux (neste caso será cobrada uma taxa).

Instalação

Retirar a Base da Embalagem


Incline cuidadosamente o refrigerador para um dos lados. Com a ajuda de outra pessoa quebre a base com as mãos. Incline o refrigerador para o outro lado e retire o restante da base.

Atenção: Antes de ligar o refrigerador, retire o calço do compressor localizado na parte traseira e retire a base da embalagem.

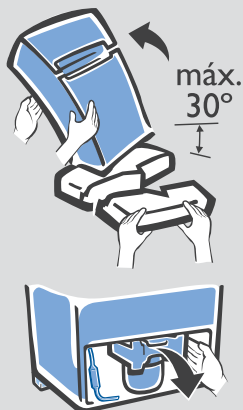

Escolher o Local

Instale o seu refrigerador em um local arejado que não permita a incidência direta de raios solares e que esteja distante de fontes de calor (fogão, fornos, etc.) e produtos inflamáveis.

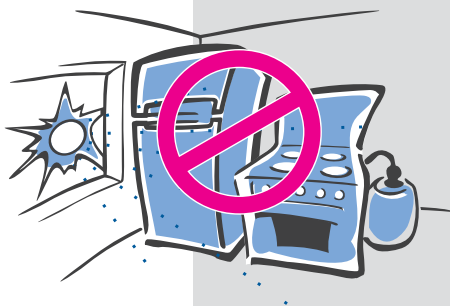



Não instale seu refrigerador ao ar livre.

Para o posicionamento definitivo do refrigerador, respeite as distâncias mínimas recomendadas:

- Em cima: 10 cm
- Do lado: 3 cm
- Atrás: 10 cm

Verifique se o espaço deixado na frente do refrigerador é suficiente para permitir a abertura completa da porta.

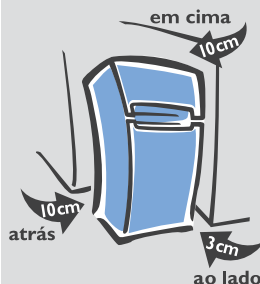

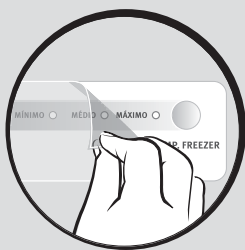

Retirar Película Protetiva do Painel

Seu produto vem com películas plásticas protetivas nos painéis da porta do freezer e do refrigerador. Após a instalação no local, retire-as para um perfeito funcionamento do seu produto.



Nivelar


Ajuste os pés niveladores de forma a garantir a perfeita estabilidade do refrigerador, evitando movimentos de balanço.

Para um melhor fechamento das portas, recomenda-se que o produto seja levemente inclinado para trás.

O bom funcionamento do refrigerador depende de seu perfeito nivelamento.

Atenção: Seu refrigerador foi desenvolvido para usar os pés niveladores que o acompanham. Portanto, não utilize outros tipos de pés que não sejam os originais. Existem rodízios na parte traseira do seu refrigerador para facilitar a movimentação.

Após desembalar e nivelar, aguarde no mínimo duas horas antes de ligar o seu refrigerador para evitar mau funcionamento.

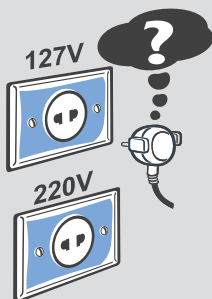

Instalação Elétrica

Antes de ligar o seu refrigerador, verifique se a tensão elétrica da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrica) ou na etiqueta de identificação do refrigerador.

Tenha cuidado para que o refrigerador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.

Ligue seu refrigerador a uma tomada exclusiva. Não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim).

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do refrigerador e, para maiores informações, entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Os fios da tomada onde será ligado o seu refrigerador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm².

Atenção: Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 2000 Watts.

Variação Admissível de Tensão		
Tensão (V) do Refrigerador	Mínima (V)	Máxima (V)
127	106	132
220	196	242

Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução de número 505 de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Fio Terra (Aterramento)


Não use o refrigerador sem ligar o fio terra.

O fio terra (fio verde e amarelo), localizado na parte traseira do refrigerador, deve ser ligado a um terra eficiente e não pode ser ligado diretamente à rede elétrica ou a tubulações de água, gás, eletricidade, telefone, pára-raios, etc.

O fio terra é a melhor forma de segurança e proteção de equipamentos eletrônicos contra raios e descargas elétricas.

Para sua segurança solicite a um electricista que instale o fio terra.

“A Electrolux produz 55 milhões de produtos por ano”.

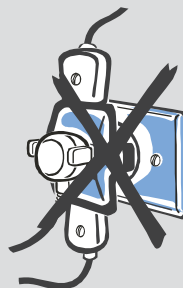

Como Usar

Como Ligar e Desligar seu Refrigerador

Para ligar ou desligar o seu refrigerador, basta conectar ou desconectar o plugue da tomada verificando a tensão correta do produto.

Antes de ligar o refrigerador pela primeira vez, leia atentamente o folheto de instruções colocado na porta.


Atenção: Sempre que desligar o refrigerador, aguarde no mínimo dez minutos antes de religá-lo.

Carregar / Abastecer

No primeiro abastecimento ou após a limpeza:


1. Para melhor acondicionamento dos recipientes nos compartimentos freezer e refrigerador, todas as prateleiras podem ser removidas ou reposicionadas e as tampas dos compartimentos do freezer e de alimentos frescos podem ser retiradas.
2. Conecte o plugue de seu refrigerador na tomada.
3. **Deixe-o funcionando no mínimo por duas horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior.**
4. Inicie o abastecimento dos alimentos pelas prateleiras do refrigerador, deixando as prateleiras da porta por último. É importante respeitar os limites máximos de carga indicados na figura abaixo.
5. Após o abastecimento, ajuste os controles de temperatura para a posição mais adequada, seguindo as informações dos itens “Controle Eletrônico de Temperatura no Freezer” e “Controle de Temperatura no Refrigerador”.

Limites Máximos de Carga

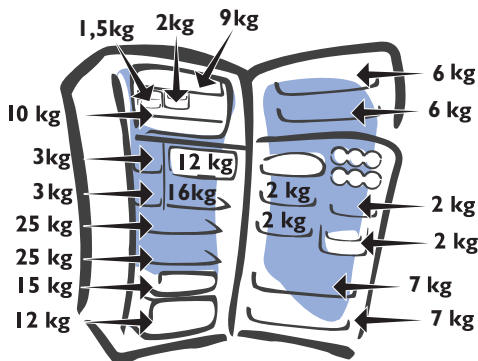

Controle Eletrônico de Temperatura no Freezer

Pressionando-se sucessivamente pode-se selecionar a temperatura no freezer, conforme abaixo:



Controle Eletrônico de Temperatura do Freezer (Temperaturas pré-estabelecidas de fábrica)

Ajuste	Temperatura no Freezer
Máximo	-20,5°C (frio máximo)
Médio	-18°C (frio médio)
Mínimo	-15,5°C (frio mínimo)

As posições de ajuste da temperatura do freezer são pré-estabelecidas de fábrica. Porém, esta temperatura depende das condições de acondicionamento dos alimentos e da frequência de abertura de porta. Portanto, cuidado para não posicionar os alimentos de modo que obstruam as saídas de ar e evite abrir a porta desnecessariamente.

O compartimento refrigerador possui controle de temperatura independente localizado em seu interior próximo às lâmpadas. Para regulagem consulte a seção “Controle de Temperatura no Refrigerador”, na pág. 21.

Ajuste Fino de Temperatura no Freezer

Seu refrigerador foi produzido dentro de padrões internacionais e possui três níveis de temperatura com valores pré-estabelecidos de fábrica, podendo ser ajustados (diminuir ou aumentar) de acordo com sua necessidade.

Caso deseje alterá-los, existe a possibilidade de Ajuste Fino de Temperatura dos três níveis, conforme explicado em seguida.

Para programar esta função:

1. Pressionar ao mesmo tempo as teclas **DESL. ALARME** e **TEMP. FREEZER** até ouvir um sinal sonoro. Em seguida acende-se o número "00" ou o último ajuste no painel de controle.



2. Opções de Ajuste:

Para aumentar 0,5 °C na temperatura pré-estabelecida de fábrica aperte uma vez a tecla **DESL. ALARME**.



Para aumentar 1,0 °C na temperatura pré-estabelecida de fábrica aperte duas vezes a tecla **DESL. ALARME**.



Para diminuir 0,5 °C na temperatura pré-estabelecida de fábrica aperte uma vez a tecla **TEMP. FREEZER**.



Para diminuir 1,0 °C na temperatura pré-estabelecida de fábrica aperte duas vezes a tecla **TEMP. FREEZER**.



Para diminuir 3,5 °C na temperatura pré-estabelecida de fábrica aperte três vezes a tecla **TEMP. FREEZER**.



Após cinco segundos sem que seja pressionada alguma tecla, o ajuste fino é finalizado com um sinal sonoro.

Temperatura Ajustada		
MÍN.	MÉD.	MÁX.
-15	-17,5	-20

Temperatura Ajustada		
MÍN.	MÉD.	MÁX.
-14,5	-17	-19,5

Temperatura Ajustada		
MÍN.	MÉD.	MÁX.
-16	-18,5	-21

Temperatura Ajustada		
MÍN.	MÉD.	MÁX.
-16,5	-19	-21,5

Temperatura Ajustada		
MÍN.	MÉD.	MÁX.
-19,0	-21,5	-24,0

Para verificar qual o último ajuste efetuado:


Pressione ao mesmo tempo as teclas **DESL. ALARME** e **TEMP. FREEZER** até ouvir um sinal sonoro e acenderá a indicação do último ajuste efetuado.

O Ajuste Fino de Temperatura programado é válido para os três níveis de temperatura.

Controle de Temperatura no Refrigerador

Para proceder à correta regulação da temperatura de seu refrigerador, considere os seguintes fatores:

1. A quantidade de alimentos a ser armazenada.
2. A temperatura do ambiente onde o refrigerador está instalado.
3. Não ultrapassar os limites de ajustes do botão de regulação da temperatura do refrigerador (Frio Máximo e Frio Mínimo), observando o alinhamento das marcas ▼.
4. Ao realizar o ajuste de temperatura do refrigerador, não deixe aparecer a faixa vermelha no botão de regulação, pois poderá comprometer o desempenho do seu refrigerador.

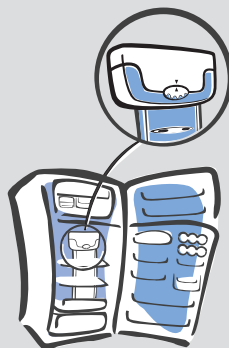

Controle de Temperatura no Refrigerador

Quantidade de Alimentos	Temperatura Ambiente	Ajuste do Controle
Muita	Acima de 23°C Abaixo de 23°C	Frio Máximo Médio
Média		Médio
Pouca	Acima de 23°C Abaixo de 23°C	Médio Frio Mínimo

Controle da Temperatura		
Quantidade Alimentos	Temperatura Ambiente	Ajuste do Controle
Muita	Acima de 23°C	Frio Máximo
Média	Abaixo de 23°C	Frio Médio
Pouca	Acima de 23°C	Frio Mínimo

NÃO DEIXE APARECER A FAIXA VERMELHA
68092108 REV00

“Com 6.000 possibilidades de combinação interna, a linha de Refrigeradores Electrolux na Europa é a mais versátil do mundo”.

Limpeza e Manutenção



Antes de efetuar qualquer operação de manutenção, incluindo as descritas neste manual, desligue o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada.

Jamais limpe o seu refrigerador com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes ou outros produtos químicos abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres.

Após a limpeza, recoloque os acessórios fornecidos com o refrigerador (formas, prateleiras, etc.) nos seus devidos lugares, no interior do refrigerador.

Caso algum alimento seja derramado no interior do refrigerador, limpe imediatamente. Muitos desses alimentos podem danificar, manchar ou deixar com cheiro desagradável as superfícies internas do refrigerador, caso permaneçam por muito tempo em contato.



Nunca use espátulas metálicas, escovas, produtos abrasivos ou alcalinos para limpeza das superfícies plásticas no interior do seu refrigerador.

Antes de começar a limpar o refrigerador, lembre-se de que objetos úmidos podem aderir facilmente a superfícies extremamente frias. Dessa forma, não toque as superfícies frias com panos, esponjas ou até mesmo com as mãos úmidas.

Limpeza do Desodorizador

Em caso de mau cheiro no compartimento freezer e no compartimento refrigerador, proceda da seguinte forma:

1. Ajuste o controle de temperatura do compartimento refrigerador na posição MAX durante aproximadamente uma hora e retorne ao ajuste anterior.
2. Em seguida, retire a tampa do desodorizador localizado na parte superior do compartimento refrigerador e desencaixe cuidadosamente o desodorizador do interior da tampa.
3. Mergulhe-o numa vasilha de água limpa durante três horas.
4. Retire e deixe o desodorizador em repouso para secar e monte-o novamente.
5. É recomendável a troca do desodorizador após a sua terceira limpeza.

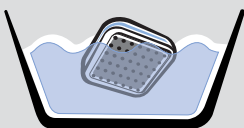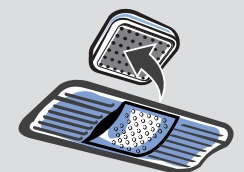

Limpeza do Coletor de Água

Seu refrigerador possui um coletor de água localizado na parte traseira próximo ao compressor (motor). A função coletor é armazenar água do degelo automático que evapora através do calor gerado naquela região.

A limpeza do coletor não é necessária para o funcionamento do refrigerador. Caso queira efetuar a limpeza, desligue o refrigerador da energia elétrica retirando o plugue da tomada e utilize um pano úmido.

Atenção: *Não remova o coletor para limpeza e não afaste os tubos localizados dentro deste coletor.*

Não jogue água diretamente dentro ou fora do refrigerador.

Parte Interna

Limpe o interior do refrigerador e os acessórios com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio (uma colher de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de água). Seque-o cuidadosamente.

Atenção: *As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.*

Parte Externa


Para limpar facilmente a parte externa do seu refrigerador, utilize um pano umedecido em solução de água morna com sabão neutro e depois seque-o cuidadosamente.

Para os modelos DF48X e DW48X:

As portas possuem um verniz especial protetor que evita marcas de dedos e manchas.

Utilize flanela seca ou umedecida em água morna com sabão neutro e depois seque cuidadosamente.

Atenção: *Não use produtos especiais para limpeza de aço inoxidável, esponjas abrasivas, pastas, sapólios e escovas de aço e nem produtos com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, varsol, solventes, ceras automotivas, polidores ou outros produtos químicos abrasivos como detergentes, ácidos ou vinagres, para não danificar esta proteção. O uso desses produtos pode acarretar em riscos e/ou manchas irreversíveis nas superfícies do seu refrigerador.*

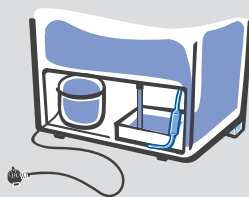

Borrachhas de Vedação das Portas

As borrachas de vedação das portas devem ser limpas cuidadosamente com um pano úmido tomando cuidado para não danificá-las.

Atenção: As borrachas das portas não são removíveis. No caso de dano não tente consertá-las e procure um Serviço Autorizado Electrolux.

Substituição de Lâmpadas

Para substituir a lâmpada do seu refrigerador, retire o plugue da tomada e proceda da seguinte maneira:

Compartmento Refrigerador:



1. Pressione a parte inferior da tampa para cima, desloque-a para frente e remova-a.
2. Troque a lâmpada queimada por outra com as mesmas dimensões, tensão e potência máxima de 15 W.

Compartmento Freezer:

1. Retire a prateleira superior do freezer.
2. Abra a tampa da lâmpada pressionando a trava com uma ferramenta.
3. Troque a lâmpada queimada por outra com as mesmas dimensões, tensão e potência máxima de 15 W.

Limpeza do Reservatório para Água (Modelos DFW48 e DW48X)


1. Retire o reservatório da porta do refrigerador, levantando-o e puxando-o conforme desenho ao lado.
2. Solte as travas laterais com cuidado.
3. Retire a parte superior do reservatório.
4. Retire a torneira do reservatório girando-a no sentido anti-horário.
5. Remova as borrachas de vedação da torneira e limpe todas as peças com água morna e sabão neutro. Use, na região indicada, um objeto sem pontas para facilitar a retirar da borracha de vedação da parte superior.
6. Após ter limpado todas as peças, enxágüe-as em água corrente.
7. Coloque a torneira no reservatório.

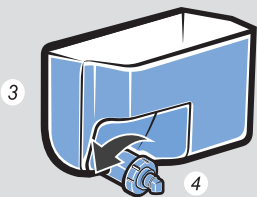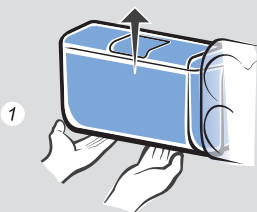

8. Coloque a borracha de vedação na parte superior do reservatório.
9. Encaixe a parte superior do reservatório na parte inferior utilizando as travas laterais.
10. Para evitar vazamento, aperte firmemente a torneira no sentido horário e encaixe o reservatório firmemente até que não existam mais folgas.

Atenção: Antes de retirar o reservatório da porta, esvazie-o completamente.

Tomar cuidado para não inverter o sentido de montagem da peça de borracha conforme desenho ao lado.

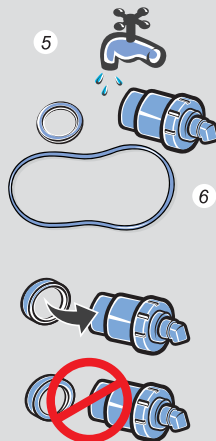

Limpeza do Coletor de Pingos de Água (Modelos DFW48 e DW48X)

1. Retire a tampa do coletor de pingos da porta do refrigerador.
2. Enxugue a água coletada sempre que necessário.
3. Limpe a pingadeira e a tampa da pingadeira com água morna e sabão neutro.
4. Encaixe a tampa da pingadeira na porta do refrigerador.

Como Remover os Acessórios

As prateleiras do Freezer são removíveis, podendo ser utilizadas de acordo com a sua necessidade.

Prateleira do Freezer:

Pode ser removida junto com o “Ice Twister”. Para retirá-la, abra a tampa basculante, puxe a prateleira até travar e levante-a.



Prateleira Retrátil:


A prateleira inferior é retrátil podendo ser estendida (puxando) ou recolhida (empurrando). Para retirá-las, posicione-as uma sobre a outra, puxe-as para fora até atingirem a trava e retire-as das guias. Para recolocá-las, posicione-as nas guias e empurre-as para dentro.

Para remover a prateleira retrátil, se faz necessário a retirada do “Ice Twister”.

Prateleira do compartimento de Alimentos frescos:

Retire puxando a prateleira até travar e levante-a.

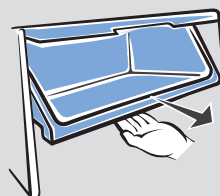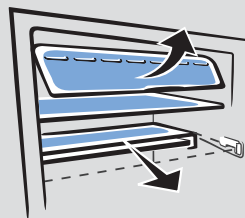


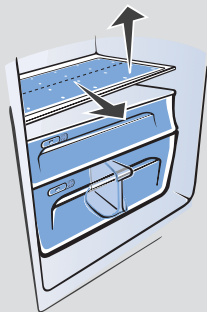

Prateleira de Vidro Removível:


Retire puxando a prateleira até travar e levante-a.

Quando recolocar no refrigerador evite trocá-las de posição. A prateleira que está logo acima da gaveta de frutas possui dois pinos que só podem ser encaixadas nesta posição. As demais prateleiras de vidro podem ser colocadas em qualquer posição no refrigerador.

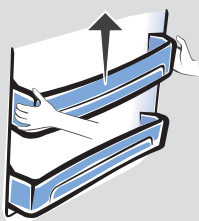

Prateleira da Porta:

Levante um pouco para retirá-la.

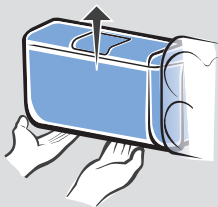


Reservatório para Água (Mod. DFW48 e DW48X):

Levante um pouco e puxe o reservatório para retirá-lo, conforme desenho ao lado.

Tampa do Reservatório para Água (Mod. DFW48 e DW48X):

Para retirá-la é necessário antes a retirada do reservatório para água.

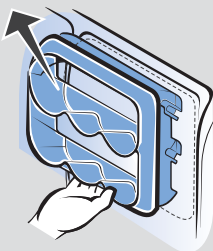

Porta-Latas Removível:

Levante um pouco o porta-latas para destravá-lo, conforme desenho ao lado.

Para montá-lo, proceda a seqüência inversa.

Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso o seu refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux que está à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

Se o refrigerador não funciona (não liga)


Plugue desligado da tomada.	Ligue o plugue na tomada.
Tomada com mau contato.	Corrija o defeito na tomada elétrica.
Falta de energia elétrica, fusível da residência queimado ou disjuntor desligado.	Aguarde retorno da energia, trocar fusível ou ligar o disjuntor.

Se o refrigerador não gela (refrigeração insatisfatória)

Ajuste inadequado do controle de temperatura do compartimento refrigerador.	Ajuste corretamente o botão de regulagem de temperatura.
Incidência de luz solar direta ou outras fontes de calor próximo ao refrigerador.	Ver "Instalação - Escolher o Local".
Circulação do ar prejudicada.	Desobstrua as saídas de ar.
Tempo excessivo de porta aberta.	Abra-a apenas o tempo necessário.

Umidade excessiva na gaveta de frutas e legumes

Controle de umidade fechada.	Ajuste adequadamente o controle de umidade.
Alimentos armazenados desembalados.	Embale-os adequadamente.

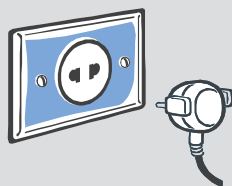

Alimentos congelando no compartimento refrigerador

Ajuste inadequado do controle de temperatura do compartimento refrigerador.	Posicione corretamente o controle de temperatura.
Alimentos posicionados próximo às saídas de ar.	Reposicione os alimentos.
Alimentos muito úmidos.	Seque-os antes de armazená-los.

Alarme soando / Indicador luminoso aceso

Porta aberta.	Feche ambas as portas ou pressione a tecla DESL. ALARME, caso não pretenda fechá-las. Se as portas ainda permanecerem abertas, o alarme voltará a soar após aproximadamente dois minutos. Manter as portas abertas durante muito tempo pode prejudicar o desempenho do refrigerador.
Turbo Congelamento.	Abra a porta do freezer e retire o alimento que lá foi colocado.

Indicador porta aberta aceso

Porta(s) aberta(s).	Feche a(s) porta(s). O ideal é que as portas sejam mantidas abertas apenas pelo tempo necessário ao acesso ao refrigerador.
---------------------	---

Vazamento no reservatório para água

Vazando água do reservatório para água.	Ajuste corretamente as vedações.
---	----------------------------------

Acionada a tecla Turbo Congelamento ou “Drink Express” (Resfriamento Rápido de Bebidas), o compressor (motor) não liga imediatamente

Refrigerador está em processo de degelo automático do freezer.

Aguarde o término do degelo (aproximadamente 30 minutos) e a função selecionada será executada conforme solicitado.

Compressor (motor) recém-desligado.

O compressor (motor), após desligado, sempre aguardará alguns minutos antes de retornar a ligar para que as pressões internas do sistema de refrigeração se estabilizem. Isto evita sobrecarga e desgaste prematuro do compressor, o que é normal.

Seleção de tempo do Turbo Congelamento ou de bebida do “Drink Express”.

Após pressionada uma tecla de seleção de funções, existe um tempo de alguns segundos (intencional) para que a função seja acionada. Isto é para que você possa confirmar visualmente sua escolha antes da efetivação da função.

Indicadores de seleção de temperatura ou mensagens no indicador de seleção de tempo do TURBO CONGELAMENTO piscando

Falha de alguma das funções do seu refrigerador.

Chame o Serviço Autorizado Electrolux.



Suor na Superfície Externa

Segundo a norma internacional ISO8561, os refrigeradores, freezers e combinados de uso doméstico não devem apresentar escorrimento de água na superfície externa, mas, quando instalados em locais com umidade relativa do ar acima de 75% e com temperaturas superiores a 32°C, é normal que o refrigerador apresente condensação externa (suor).

Vedação da Porta

Ao fechar a(s) porta(s) do refrigerador, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido à perfeita vedação. Portanto, não force a abertura. Aguarde alguns instantes antes de abrir novamente.



Ruídos Normais de Operação

Seu refrigerador em funcionamento pode apresentar um chiado, principalmente quando estiver com a porta aberta. Este ruído deve-se à expansão do fluido refrigerante dentro do evaporador, o que não representa defeito.

O compressor (motor) pode gerar um ruído. Isto é uma característica dos compressores modernos que funcionam em velocidades maiores que os modelos antigos, apresentando melhor desempenho e menor consumo de energia.

Atenção: A contração e dilatação dos componentes internos, devida à variação de temperatura, pode gerar pequenos estalos em seu refrigerador, o que não representa qualquer tipo de defeito.



Aquecimento nas Laterais

Este refrigerador possui um sistema de aquecimento nas paredes laterais para evitar a formação de gotículas de água, garantindo um melhor desempenho. Entretanto, em dias muito úmidos, pode ocorrer formação de gotículas de água. Isso não significa que o produto esteja com problemas de funcionamento. Neste caso, seque com um pano macio e seco.

Dicas e Conselhos

Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do refrigerador, pois podem causar danos.

Não lubrifique a dobradiça da porta em hipótese alguma, pois pode causar danos as partes plásticas.

Atenção: Evite utilizar ímãs nas portas nos modelos DF48X e DW48X, pois isto pode danificar sua superfície.

Tabela para Resfriamento/Congelamento no Freezer *

ALIMENTO	QUANTIDADE APROXIMADA	COMPARTIMENTO TURBO CONGELAMENTO (TEMPO EM MINUTOS)	
		RESFRIAMENTO	CONGELAMENTO
Barra de chocolate	200 g	30	não recomendável
Bolinho de bacalhau/aipim	300 g	-	90
Brigadeirão	550 g	45	não recomendável
Caixa de bombom	400 g	30	não recomendável
Carne de gado	1200 g	-	150
Coxinha de frango	300 g	-	90
Creminuto (Pudim)	650 g	60	não recomendável
Flan	840 g	60	não recomendável
Frango	1200 g	-	150
Gelatina	500 ml	30	não recomendável
Lingüiça fina	300 g	-	150
Maionese	1200 g	30	não recomendável
Manjar de coco	820 g	45	não recomendável
Mousse	320 g	30	não recomendável
Pão de queijo	500 g	60	não recomendável
Pavê	980 g	60	não recomendável
Peixe	1500 g	-	150
Picolé	65 g	-	60
Pizza	360 g	-	30
Polpa de fruta	100 g	-	150
Pudim de leite	1200 g	45	não recomendável
Quindão	400 g	45	não recomendável
Quindim	(14 doces)	45	não recomendável
Sorvete (2 litros)	2 litros	120	150
Torta de bolacha	600 g	45	não recomendável
Torta de sorvete	1930 g	150	150
Água (gelo)	250 ml	-	60

* Em temperaturas ambientes diferentes de 23°C e compartimento Freezer abastecido acima de 50% de sua capacidade, os valores de referência da tabela acima sofrerão variações.

Tabela para Resfriamento Rápido de Bebidas*

ATENÇÃO

Para evitar vazamento de líquidos e rompimento de garrafas (plásticas/vidro) e latas, não deixe bebidas no interior do freezer nas seguintes condições:

- Por muito tempo;
- Função "DRINK EXPRESS" (resfriamento rápido) desativada;
- Função turbo congelamento ativada.

Não é possível usar o turbo congelamento depois de acionado o resfriamento rápido de bebidas.

Tempos de resfriamento recomendados	
Vinho	30 min
Refrigerante	35 min
Cerveja	40 min

Se não ficar satisfeito com a temperatura de sua bebida, repita o processo de resfriamento rápido.

BEBIDA	Tempo (minutos)
Vinho (garrafa de 750 ml)	30
Refrigerante (lata de 350 ml)	35
Cerveja (garrafa de 600 ml)	40

* Estes são os tempos programados considerando temperatura ambiente de 25°C. Os tempos de resfriamento sofrerão variações de acordo com a temperatura ambiente e tamanho, quantidades e tipo de recipientes (latas, garrafas plásticas, etc.).

Se não ficar satisfeito com a temperatura de sua bebida, repita o processo de resfriamento rápido.

* Para evitar vazamento de líquidos e rompimento de garrafas (plásticas/vidro) e latas, não deixe bebidas no interior do freezer nas seguintes condições:

- Por tempo prolongado;
- Função "Drink Express" (resfriamento rápido de bebidas) desativada;
- Função Turbo Congelamento ativada.

Como Economizar Energia

Mantenha a porta de seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário.

Se a porta não estiver devidamente fechada, aumentará o consumo de energia e poderá ocorrer formação irregular de gelo.

Procure regular a temperatura conforme informações contidas neste manual.

É importante não obstruir a circulação do ar com a colocação de toalhas, plásticos ou com a má distribuição dos alimentos nas prateleiras, com o objetivo de manter a temperatura homogênea.

Nunca coloque alimentos quentes no refrigerador.

Em caso de curta ausência (ex.: feriados), seu refrigerador poderá ficar ligado. Entretanto, lembre-se de que poderá haver queda de energia prolongada durante a sua ausência.

Em caso de ausência prolongada (ex.: férias), pretendendo desligar o refrigerador, remova todos os alimentos e limpe-os deixando as portas entreabertas para evitar mofo e odores desagradáveis. O fato de o refrigerador permanecer desligado não comprometerá seu funcionamento ao ser religado.

Caso falte energia elétrica por um período prolongado, evite abrir as portas enquanto a energia elétrica não for restabelecida para não comprometer a conservação dos alimentos.

Congelamento de Alimentos

Os produtos a serem congelados devem ser frescos e limpos.

Embele os alimentos em porções adequadas ao tamanho de sua família e que possam ser consumidos de uma só vez.

Alimentos descongelados não devem ser congelados novamente.

Pacotes pequenos permitem um congelamento rápido e uniforme.

Alimentos gordurosos têm um menor prazo de congelamento.

O sal também reduz o tempo de armazenamento dos alimentos.

Embele bem os alimentos assegurando-se de que estão bem fechados.

Nunca coloque alimento a ser congelado em contato com o alimento já congelado, pois a temperatura do alimento congelado tende a aumentar.

Descongelamento de Alimentos

Para descongelar carnes, peixes e frutas mantenha-os no compartimento refrigerador.

Pedaços pequenos de carne podem ser cozidos ainda congelados.

Vegetais podem ser descongelados em água fervente.

Pratos pré-cozidos podem ser aquecidos diretamente no forno desde que sua embalagem seja adequada.

Fornos de microondas são adequados para descongelar todos os tipos de alimentos, dependendo do tipo de embalagem. Siga as instruções do fabricante de seu forno.

Armazenamento de Alimentos

Para preservar as características dos alimentos ou líquidos mantenha-os em recipientes fechados.

Para verduras, legumes e frutas coloque-os em sacos plásticos e armazene-os nas gavetas de frutas/verduras.

Seque os recipientes antes de colocá-los no refrigerador.

Caso você venha a armazenar produtos alimentícios ou líquidos que absorvam ou transmitam odores muito fortes com facilidade, guarde-os em recipientes com tampa ou embalados cuidadosamente.



Informações Técnicas

Modelo	DF43	DF48 / DF48X	DFW48 / DW48X
Capacidade (litros)(ISO 8561)			
Armaz. Refrigerador	289	320	318
Armaz. Freezer	91	91	91
Armazenamento Total	380	411	409
Bruta Refrigerador	292	323	321
Bruta Freezer	91	91	91
Bruta Total	383	414	412
Tempo máximo de conservação sem energia (horas)	9	9	9
Capacidade de congelamento a cada 24 horas (kg) (ISO8561)	8,0	7,0	7,0
Altura (mm)	1750	1850	1850
Largura do gabinete (mm)	694	694	694
Largura das portas (mm)	698	698	698
Profundidade com porta fechada (mm)	698	698	698
Profundidade com porta aberta 90° (mm)	1288	1288	1288
Peso líquido (kg)	89,0	92,0	92,0
Freqüência (Hz)	60	60	60
Tensão (V)	127/220	127/220	127/220
Corrente (A)	2,0 / 1,0	2,1 / 1,0	2,1 / 1,0
Potência das lâmpadas (W)	15	15	15
Fluido refrigerante	R134a	R134a	R134a
Consumo de energia (kWh/mês) (norma ISO8561)	54,2/51,7	55,4/53,0	55,4/53,0

*Caso seja necessária a utilização de transformador, use 1000W para 127V ou 220V.

Importante

Este refrigerador foi desenvolvido para uso doméstico.

As figuras existentes neste manual são meramente ilustrativas.

Certificado de Garantia

Certificado

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data correspondente na forma do item "1" acima;

2.1 03 (três) meses de garantia legal e;

2.2 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante Electrolux do Brasil S/A.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima;

4. Para os produtos DF43, DF48, DF48X e DW48X e pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses sucessivos ao prazo estabelecido na forma do item "2" acima, a fabricante concede garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados em porta(s) e/ou gabinete(s), e itens metálicos intrínsecos de porta(s) e/ou gabinete(s) de tais produtos acima identificados;

5. Exclui-se da garantia mencionada no item "4" acima, casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente;

6. A fabricante reserva para si o direito de alterar as condições de concessão e de aplicabilidade da garantia prescrita na forma do item "4" acima, independentemente de circunstâncias e/ou de eventos existentes, tendo em vista representar ato de liberalidade por parte da concedente.

Condições desta Garantia:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, que consta na relação que acompanha o produto.

2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

3. Vidros, peças plásticas (botões, gavetas, capa dos puxadores, tampas, prateleiras, porta laticínios, frisos, acabamentos, emblemas, etc.) e lâmpadas são garantidos contra defeitos de fabricação pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de compra do produto constante na Nota Fiscal.

A Garantia perderá a Validade quando:

1- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

2- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do

uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Também não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias (legal e contratual), indenização e/ou ressarcimento, materiais ou alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.

3- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

4- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

5- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A Garantia concedida pelo Fabricante não cobre:

- Despesas com Instalação do produto.

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.

- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.

Outras disposições:

- As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado, obedecerão os seguintes critérios:

- para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

- para situações existentes no período compreendido a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

- A ELECTROLUX DO BRASIL S.A., buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.

- Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

- Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 788778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 - Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.